


Meetinstructies Perfect Fit profiel

Het **Perfect Fit profiel** wordt **exact** gemaakt op de maten die u invoert. **Perfect Fit profielen** worden binnen het raamprofiel geplaatst op kunststof- en aluminium ramen, etc.

- Gebruikt u voor het meten een goede duimstok of een rolmaat;
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen;
- Maten kunnen tot op de millimeter worden doorgegeven;
- Voor het bepalen van de keuze van linker- of rechterbediening dient u rekening te houden met de draairichting van ramen en deuren. Raam- of deurknoppen, verwarmingsbuizen of andere voorwerpen mogen niet in de weg zitten;
- Multiraamdecoratie.nl produceert de raambekleding **exact** op de door u aangegeven maten;
- Multiraamdecoratie.nl is niet aansprakelijk voor meetfouten.

1. Meting voor in de sponning van het kozijn

- Meet de breedte tussen sponning / raamkozijn op de volgende drie plaatsen: boven, midden en onder (zie pijlen);
- Tussen glas en de glaslat is een rubber geplaatst die ca. 1-2 mm uitsteekt. U meet tussen de rubbers, de exact zichtbare glasmaat;
- Meet de hoogte van het raamkozijn of muur op de volgende drie plaatsen: links, midden en rechts (zie pijlen);
- Idem uitvoering b.

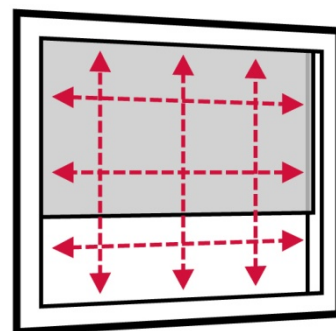

Ten behoeve van de montage dient u tevens de maat van de montagesteunen op te geven. Normaal ligt deze tussen de 18 en 30mm. Hiervoor moet u de sponningdiepte meten.



2. Meting sponningdiepte (glaslatdiepte) t.b.v. maat montagesteun.

- Meet de diepte van de sponning / glaslat.

De door u opgegeven maten worden door ons **exact** aangehouden en zijn niet alleen bepalend voor de plaatsing van uw profiel maar tevens voor de in het profiel gemonteerde raamdecoratie (horizontale jaloezie, plissé, Duo plissé en rolgordijn).

Noteer nu uw maten in cm (bijv. 139,7 cm)

Breedte in cm:

Hoogte in cm: