

Meetinstructies Rolgordijnen

Het **rolgordijn** wordt **exact** gemaakt op de maten die u invoert. **Rolgordijnen** worden **In De Dag** of **Op De Dag** geplaatst.


In De Dag (IDD): montage van een product tussen het kozijn of muur.

Op De Dag (ODD): montage van een product tegen plafond, op het kozijn of muur met overlapping.

- Gebruikt u voor het meten een goede duimstok of een rolmaat;
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen;
- Maten kunnen tot op de millimeter worden doorgegeven;
- Voor het bepalen van de keuze van linker- of rechterbediening dient u rekening te houden met de draairichting van ramen en deuren. Raam- of deurknoppen, verwarmingsbuizen of andere voorwerpen mogen niet in de weg zitten;
- Multiraamdecoratie.nl produceert de raambekleding **exact** op de door u aangegeven maten;
- Multiraamdecoratie.nl is niet aansprakelijk voor meetfouten.


1. Meting voor in het kozijn of muur (IDD)

- Meet de breedte tussen raamkozijn of muur op de volgende drie plaatsen: boven, midden en onder (zie pijlen);
- Haal **0,5** cm af van de kleinste afmeting;
- Meet de hoogte van het raamkozijn of muur op de volgende drie plaatsen: links, midden en rechts (zie pijlen);
- Haal **0,5** cm af van de kleinste afmeting.

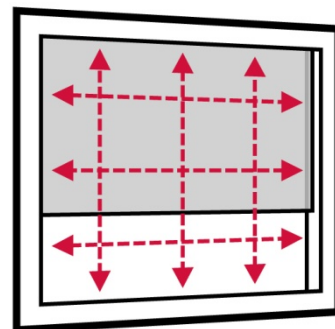

2. Meting voor tegen het plafond, op het kozijn of muur met overlapping. (ODD)

- Meet de gewenste breedte voor het product inclusief gewenste overlapping; **Let op!** De breedtemaat is de afstand van buitenkant montagesteun tot buitenkant montagesteun. De netto stoffbreedte is ca. 35mm (3,5cm) smaller dan deze breedtemaat
- Meet de maximaal gewenste hoogte voor het product;
- Haal **0,5** cm af van de afmeting van de hoogte.

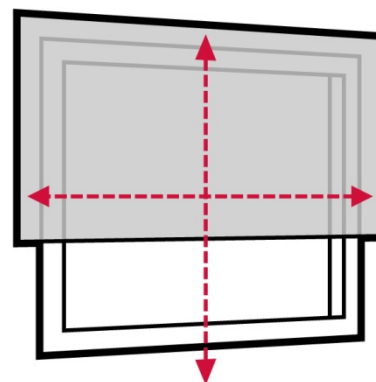

De door u opgegeven maten worden door ons **exact** aangehouden, zodat de **rolgordijnen** altijd past op de gewenste plaats.

Noteer nu uw maten in cm (bijv. 139,7 cm)

Breedte in cm:

Hoogte in cm: